


BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini HUPL

Jetzt, in der Version v2.2.1:

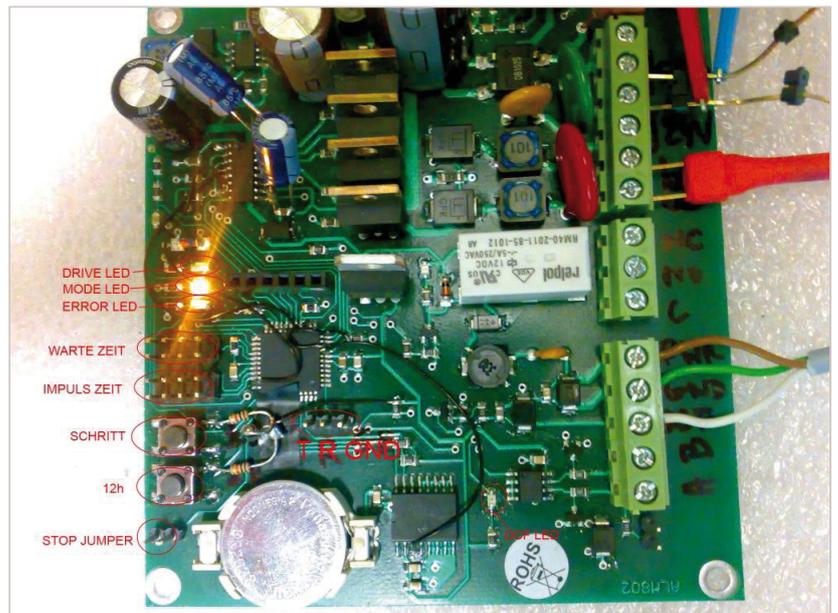

Mini HUPL

Jetzt, in der Version v2.2.1:

Steuerzeit und Pausezeit:

$0.5 \text{ sek} + \text{JP1_Wert} * 0.5 \text{ Sek}$ (Steuerzeit)

$0.5 \text{ sek} + \text{JP2_Wert} * 0.5 \text{ Sek}$ (Pausezeit)

$\text{JP1_Wert} = 1_2 * 1 + 3_4 * 2 + 5_6 * 4 + 7_8 * 8$ (Sek)

$\text{JP2_Wert} = 1_2 * 1 + 3_4 * 2 + 5_6 * 4 + 7_8 * 8$ (Sek)

1_2 bedeutet Jumper auf der Position 1-2 (gesetzt, also multipliziert bei 1), wenn nicht gesetzt ist gleich 0.

Stellen der Nebenuhren:

- STOP Jumper einstecken (die Uhr steht solange, wie STOP eingesteckt ist und nachdem entfernen läuft nicht nach, sondern geht im normalen Minuten Rhythmus);
- Mit STEP Taste 12 Uhr einstellen;
- 12:00 Taste drücken;
- STOP Jumper entfernen (die Uhr beginnt sich zu stellen)

Achtung!

Die 12:00 Taste muss als letzte gedrückt werden - bevor STOP Jumper entfernt wird, gedrückt werden.

Wenn die STEP Taste nach der 12:00 Taste wieder gedrückt wird, wird es als 12 Uhr Stellung nicht mehr betrachtet, die Uhr wird sich nachdem entfernen vom STOP Jumper nicht Stellen.

Hinweis:

Wenn man mit STEP Taste einige Minuten nach der 12 Uhr stellt, es lohnt sich doch danach die 12:00 Taste druecken, STOP Taste entfernen, sich der Uhr stellen lassen und danach wieder mit STOP Taste die vor gehende Uhr für einige Minuten wieder anhalten.


Hinweis:

Man kann auch die Uhr laufen lassen durch 12:00 drücken und kurz vor der richtiger Zeit, STOP Taste einstecken, danach, STOP entfernen und mit STEP die richtige Zeit erzielen.



Mini HUPL

Jetzt, in der Version v2.2.1:

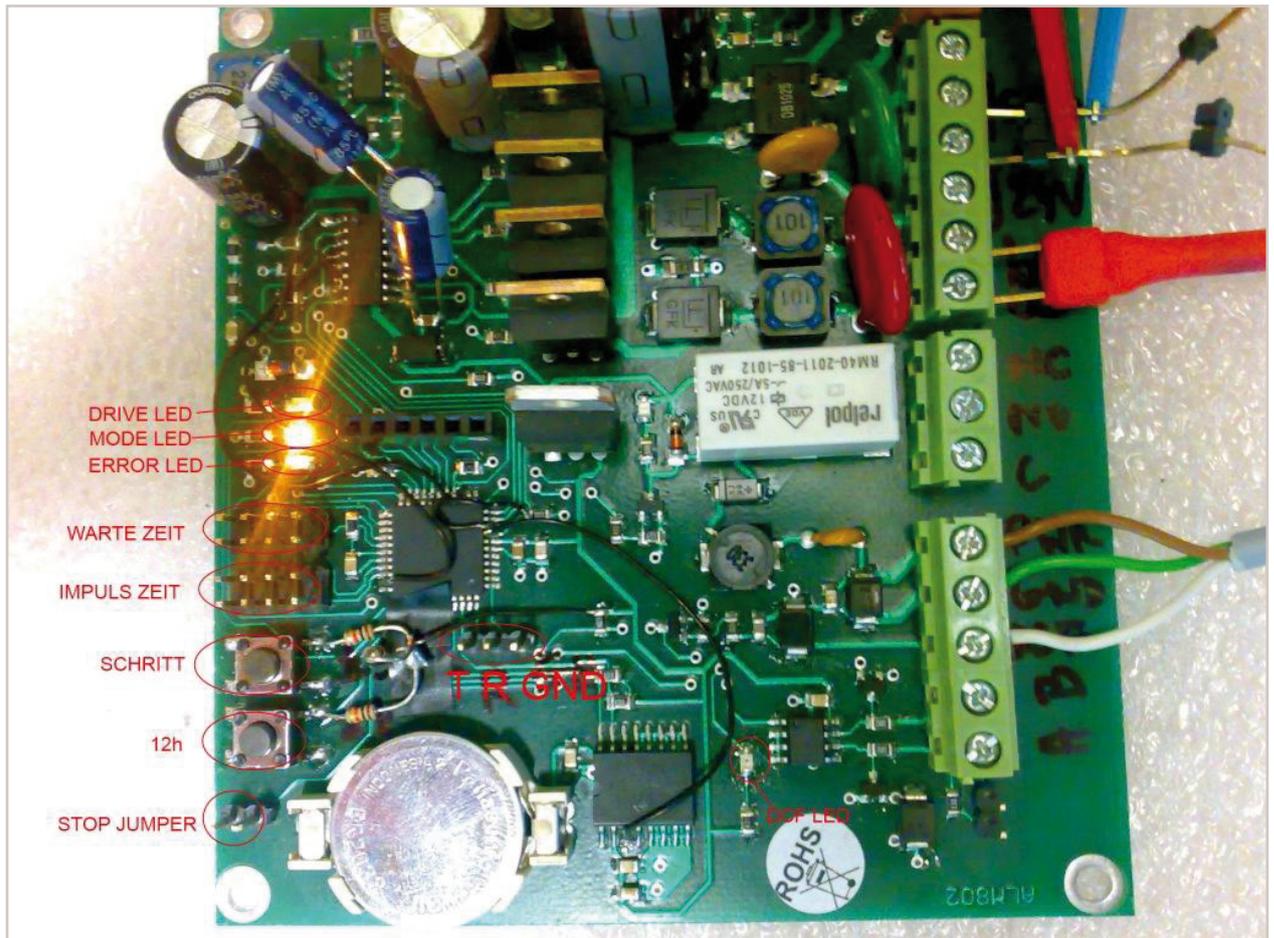

**Uhrmachermeister
Ingo Zimmer**

Turmuhren-Industriehren-Hauptuhren

Mobil 0172 760 73 34

Fon 030 424 18 04

Fax 033 439 151 130

uhrmachermeister-zimmer@web.de

www.Zeitanzeiger.de

© 2013

